
PFAFF[®]

461

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de la subclases

Equipement des sous-classes¹⁾

Dotación de las subclases¹⁾

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	Stoffschieber ^[1] Feed dog Griffe Transportador inferior
-6/01 (-900/57; /99)	B	91-069 794-91	91-059 843-04
-6/02 (-900/57; /99)	B	91-069 794-91	91-059 839-04
-34/02 (-900/57; /99)	A	91-069 794-91	91-059 812-04
-731/01-6/01 [9] = 2,5 - 12,0 mm	B	91-069 571-92	91-047 467-04 [9] = 2,5 - 3,5 mm [9/2] 91-059 833-04 [9] = 4,0 - 7,0 mm [9/2] 91-059 844-04 [9] = 8,0 - 12,0 mm [9/2]
-731-01-6/01-900/57; /99 [9] = 4,0 - 12,0 mm	B	91-069 571-92	91-059 833-04 [9] = 4,0 - 7,0 mm [9/2] 91-059 844-04 [9] = 8,0 - 12,0 mm [9/2]

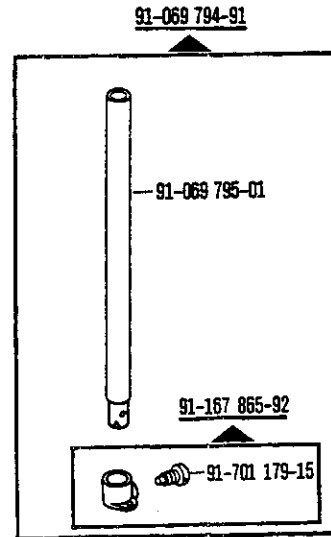
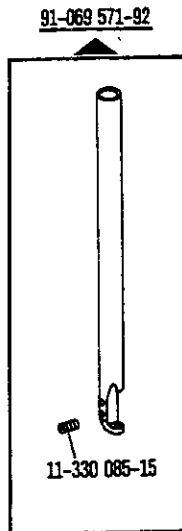
1) Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

1) This list contains sewing parts only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.

1) Cette liste ne contient que les organes de couture. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, priez de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.

1) Esta lista sólo contiene elementos de costura. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

Unterklassen-Übersicht/ Table of subclasses/ Table des sous-classes/ Tabla de subclases



-731/01-6/01 (-900/57; /99)

-6/01 (-900/57; /99)
-6/02 (-900/57; /99)
-34/02 (-900/57; /99)

Equipement des sous-classes¹⁾
 Unterklassen-Ausstattung¹⁾

Dotación de las subclases¹⁾
 Subclass organizations¹⁾







Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Modell Version Tipo de máquina	Schneidplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähfuß Presser foot Pied presseur Pie prensateelas	Messer Knife Couteau Cuchilla
6/01 (-900/57;/99)	B	91-058 355-25	91-054 839-23	
6/02 (-900/57;/99)	B	91-058 046-25	91-054 839-23	
34/02 (-900/57;/99)	A	91-058 047-25	91-054 841-23	
731/01-6/01 j = 2,5 - 12,0 mm	B	91-048 710-93 ⁹¹ = 2,5 - 3,5 mm ⁹² 91-048 715-93 ⁹¹ = 4,0 - 7,0 mm ⁹² 91-048 774-93 ⁹¹ = 8,0 - 12,0 mm ⁹²	91-054 426-03 ⁹²	91-069 395-04 ⁹¹ = 2,5 - 3,5 mm 91-069 595-04 ⁹¹ = 4,0 - 6,0 mm 91-069 595-04 ⁹¹ = 7,0 - 12,0 mm
731-01-6/01-900/57;/99 j = 4,0 - 12,0 mm	B	91-048 715-93 ⁹¹ = 4,0 - 7,0 mm ⁹² 91-048 774-93 ⁹¹ = 8,0 - 12,0 mm ⁹²	91-054 426-03 ⁹²	91-069 595-04 ⁹¹ = 4,0 - 6,0 mm 91-069 595-04 ⁹¹ = 7,0 - 12,0 mm

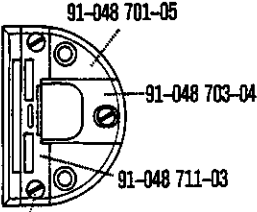
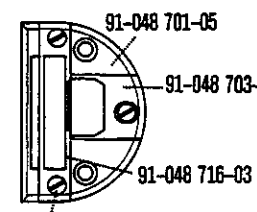
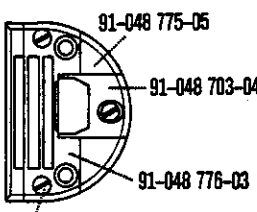
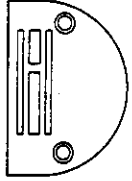
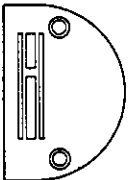
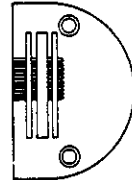





⁹¹ = Ausführungsart bei Bestellung angeben.
 = Model to be stated on order.
 = Préciser le modèle à la commande.
 = Indíquese el tipo en los pedidos.

⁹² = Schneidabstand
 = Trimming margin
 = Distance de coupe
 = Margen de corte

⁹² = Schneidabstand bei Bestellung angeben
 = Trimming margin to be stated on order.
 = Distance de coupe; a préciser à la commande.
 = Margen de corte, indíquese en los pedidos.

Unterklassen-Übersicht/ Table of subclasses/ Table des sous-classes/ Tabla de subclases

<p>91-047 467-04 ⁹¹ ⁹² ⁹¹ = 2,5 - 3,5 mm</p>  <p>-731/01-6/01</p>	<p>91-059 812-04 ⁹¹</p>  <p>-34/02 (-900/57;/99)</p>	<p>91-058 833-04 ⁹¹ ⁹² ⁹¹ = 4,0 - 7,0 mm</p>  <p>-731/01-6/01(-900/57;/99)</p>	<p>91-059 839-04 ⁹¹</p>  <p>-6/02 (-900/57;/99)</p>
<p>91-059 843-04 ⁹¹</p>  <p>-6/01(-900/57;/99)</p>	<p>91-059 844-04 ⁹¹ ⁹² ⁹¹ = 8,0 - 12,0 mm</p>  <p>-731/01-6/01 (-900/57;/99)</p>		

<p>91-048 710-93 9/2</p>  <p style="text-align: center;">-731/01-6/01</p>	<p>91-048 715-93 9/2</p>  <p style="text-align: center;">-731/01-6/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-048 774-93 9/2</p>  <p style="text-align: center;">-731/01-6/01(-900/57; /99)</p>	<p>91-058 046-25</p>  <p style="text-align: center;">-6/02 (-900/57; /99)</p>
<p>91-058 047-25</p>  <p style="text-align: center;">-34/02 (-900/57; /99)</p>	<p>91-058 355-25</p>  <p style="text-align: center;">-6/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-054 426-03 4 9/2</p>  <p style="text-align: center;">-731/01-6/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-054 839-23 4</p>  <p style="text-align: center;">-6/01 (-900/57; /99)</p>
<p>91-054 841-23 4</p>  <p style="text-align: center;">-34/02 (-900/57; /99)</p>	<p>91-069 595-04 9/2</p> <p>9 = 4,0 - 6,0 mm x 7 9 = 7,0 - 12,0 mm x 9</p>  <p style="text-align: center;">-731/01-6/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-169 395-04 9/2</p> <p>9 = 2,5 - 3,5 mm x 7</p>  <p style="text-align: center;">-731/01-6/01</p>	

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 045753, Telefax (0631) 17202